




Power Vision Unlock Lizenz Programm für Endkunden und kommerzielle Nutzer

Übersicht: Befolgen sie die untenstehende Schritte um eine Unlock Lizenz zu erlangen.

Bitte bringen sie Power Vision sowie ihre WinPV Software auf den neuesten Stand bevor der Lizenzprozess begonnen wird. Schließen sie Power Vision an ihrem Computer an und starten den PV Update Client (Start, Programme oder Alle Programme, Power Vision, PV Update). Überprüfen sie bitte die Liste. Die installierte Version muss mit der aktuellen (Latest) Version übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein in die entsprechende Zeile klicken. Danach auf Download and Install Selected Updates klicken. Falls notwendig muss dieser Vorgang für jede einzelne Zeile wiederholt werden. Nachdem die Updates fertiggestellt wurden können sie weiter fortfahren.

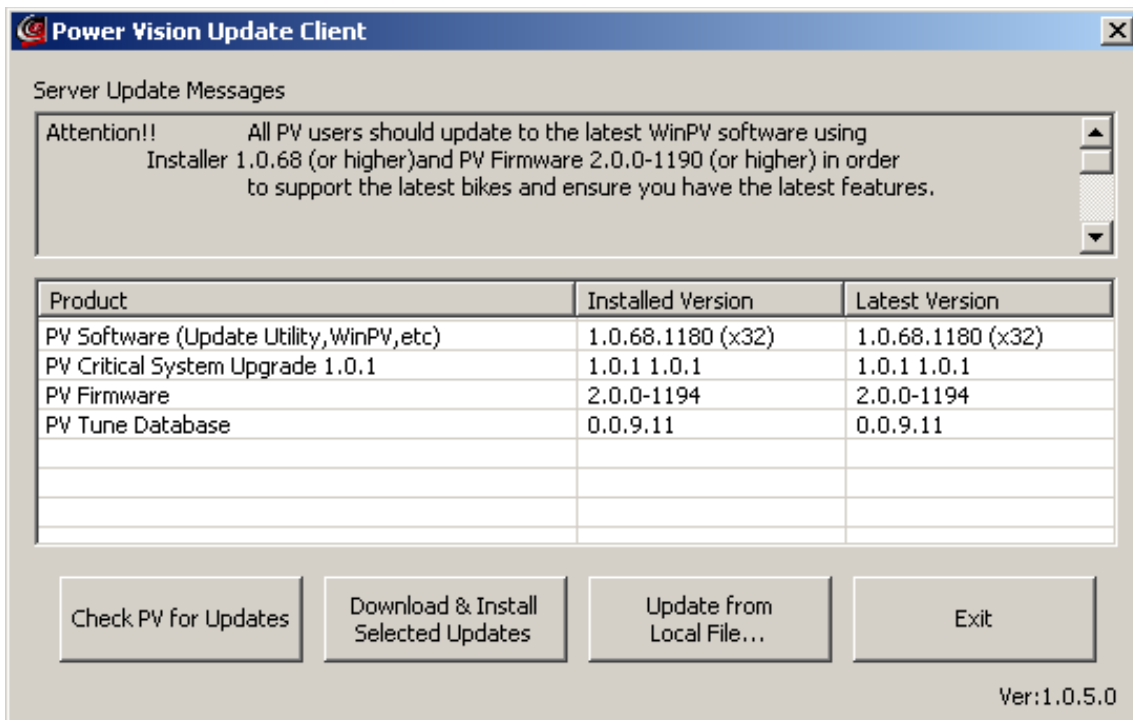



Auslesen der Power Vision Information

Bevor eine Unlock Lizenz erstellt werden kann muss die Power Vision Information ausgelesen und gespeichert werden.

1. Schließen sie Power Vision mit dem USB Kabel an ihren Computer an.
2. Warten sie bis Power Vision gebootet hat und die Meldung "PC Link Mode Active" erscheint.
3. Öffnen sie die WinPV Software.
4. Wählen sie in der Menüleiste "Power Vision" und dann "PV Info".
5. Markieren sie den im Dialogfeld erscheinenden Text mit gezogener, linker Maustaste.



1. Klicken sie mit der rechten Maustaste in den markierten Text und wählen „Kopieren“
2. Öffnen sie eine neue E-Mail .Wählen sie mit der rechten Maustaste „einfügen“ und kopieren den Text in das Schreibfeld.
3. Senden sie diese E-Mail an jens@dynojet-luebeck.de. Die E-Mail muss ihren Namen, Anschrift, E-Mailadresse sowie ihre Telefonnummer enthalten. Nachdem ihre Unlock Lizenz erstellt wurde werden wir sie kontaktieren.

Hinzufügen der Lizenz in Power Vision

Übersicht: Befolgen sie untenstehende Schritte nachdem sie ihre Lizenz erhalten haben.

Hinweis: Eine Lizenz kann nur bei dem Power Vision angewendet werden für das es erstellt wurde.

1. Speichern sie die erhaltene Datei an einem leicht auffindbaren Speicherort. Sollte die Datei gezippt sein, muss sie mit einer entsprechenden Software entpackt werden.
2. Schließen sie Power Vision mit dem USB Kabel an ihren Computer an.
3. Warten sie bis Power Vision gebootet hat und die Meldung „PC Link Mode Active" erscheint.
4. Öffnen sie die WinPV Software.
5. Gehen sie in der Menüleiste auf „Setup" und dann auf „Apply License“.
6. Wählen sie den Speicherplatz in dem sie zuvor ihre Unlock Lizenz gespeichert haben.
7. Markieren die die Datei und wählen dann „öffnen“.
8. Die Lizenz wurde Power Vision hinzugefügt.
9. Trennen sie Power Vision von ihrem Computer und schließen die WinPV Software.
10. Öffnen sie den PV Update Client und schließen Power Vision wieder an ihren Computer an.
11. Klicken sie auf PV Tune Database und dann auf „Download & Install Selected Updates“.
12. Nachdem dieser Prozess beendet wurde kann ihr Power Vision an einem anderen Bike verwendet werden.